

Děkujeme, že jste si koupili výrobek Garrett Kids Cute 4G

Garrett Kids Cute 4G



Návod k obsluze


BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY

Před použitím si důkladně přečtěte návod na obsluhu a ponechte si jej do budoucna. Výrobce nenes odpovědnost za jakýkoliv poškození či zranění způsobená nevhodným používáním. U konkrétní varianty chytrých hodinek se některé funkce mohou lišit od popisů v návodu na obsluhu.

- Použití tohoto přístroje v blízkosti lékařských přístrojů může narušit jejich provoz. Zvláštní pozornost věnujte používání chytrých hodinek v blízkosti zdravotnických přístrojů, jako jsou kardiostimulátory, sluchadla a další elektronická zdravotnická zařízení.
- Nevhazujte přístroj do ohně. Existuje riziko výbuchu baterie a v důsledku toho ohrožení života a zdraví.
- Chraňte výrobek před zdroji tepla a přímým sluncem.
- Výrobek neuchovávejte na vlhkých místech ani při vysoké teplotě, neboť tím může dojít k úrazu proudem nebo požáru.
- Výrobek není odolný proti dlouhodobému ponoření ve vodě.
- S výrobkem se nesmí plavat ani potápět.
- V případě poškození či poruchy výrobek přestaňte používat a kontaktujte servis firmy Garrett. Budete-li se pokoušet zařízení opravit sami, může dojít k jeho poškození a ztrátě záruky.
- Zařízení čistěte pouze měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. K těmto účelům nepoužívejte silné mycí prostředky a jiné přípravky.

S výrobkem neplavte. Norma IP67 nezaručuje vodotěsnost chytrých hodinek při plavání. Síly, které na výrobek působí při plavání, mohou způsobit ztrátu jeho těsnosti a poškození.

POPIS: VÝROBKU

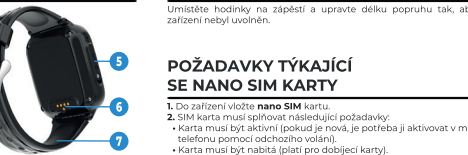

- Dotyková obrazovka
- Funkční tlačítka (zapnutí/vypnutí/buzení/spánek)
- Tlačítka SOS
- Fotoaparát/kamera
- Slot na Nano SIM kartu
- Magnetický nabíjecí port
- Výměnný popruh

INSTALACE

Umístěte hodinky na zápěstí a upravte délku popruhu tak, aby popruh zařízení nebyl uvolněn.

POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE NANO SIM KARTY

- Do zařízení vložte **nano SIM** kartu.
- SIM karta musí splňovat následující požadavky:
 - Karta musí být aktivní (pokud je nová, je potřeba ji aktivovat v mobilním telefonu pomocí odchozího volání).
 - Karta musí být nabitá (platí pro dobíjecí karty).
 - Karta nesmí mít aktivní PIN kód (pro kontrolu, zda má karta aktivní PIN kód, ji dejte do mobilu a při zapnutí zkontrolujte, jestli je požadován PIN kód – pokud ano, pak je PIN kód aktivní a je nutné ho vypnout v nastaveních mobilu nebo prostřednictvím operátora).
 - Karta musí být kompatibilní s režimem 2G/3G/4G, musí mít zapnutý internet a funkci identifikace čísla.

SIM karty, které operátoři nabízejí jako internetové, určené např. pro tablety, nemusí s tímto zařízením fungovat.

Vzhledem k tomu, že zařízení používá připojení k internetu, aby nedošlo k vytvoření dodatečných nákladů, doporučujeme od operátora zakoupit internetový balíček. Stačí 1 GB dat/měsíc. Cena internetového připojení, hlasových hovorů a zpráv SMS je regulována ceníkem operátora mobilní sítě.

INSTALACE NANO SIM KARTY

- Nejprve odstraňte zásepku portu na **nano SIM** kartu (5), která je na levé straně hodinek.
- Pak ji vyndejte a dejte SIM kartu na podložku podle schématu na obrázku, **tedy chip karty musí být otočený k displeji a rovný bok roh karty ke slotu.**
- Zasaňte podložku do hodinek, **dejte pozor na správné vyrovnání.**

SIM kartu instalujte při vypnutém zařízení.



OBSLUHA

Zapnutí/vypnutí
Hodinky se zapínají přidržením **tlačítka funkce (2)** na asi 5 sekund. Pro vypnutí zopakujte tuto akci a potvrďte vypnutí.
Pokud se chytré hodinky nezapnou, zkuste je nabít.

Po spuštění
K ovládání chytrých hodinek slouží dotykový displej, funkční tlačítka a tlačítka SOS.

Změna ciferníku

Dotykem a přidržením prstu na hlavní obrazovce zobrazíte menu pro změnu ciferníku chytrých hodinek. Posunutím doprava nebo doleva zvolte ciferník a následně potvrďte svou volbu kliknutím na libovolné místo na obrazovce.

Navigace

Pro vstup do hlavního menu posuňte hlavní obrazovku prstem **doleva/doprava**. Dotykem displeje přejdete na vybranou funkci. Po přechodu na funkci se posunem doprava nebo **funkčním tlačítkem (2)** můžete vrátit na předchozí obrazovku.

Pro přechod na pruh nastavení posuňte hlavní obrazovku dolů. Pruh nastavení umožňuje zobrazení a rychlou změnu vybraných funkcí chytrých hodinek.

Pro přechod na krokoměr posuňte hlavní obrazovku nebo menu prstem nahoru. Krokoměr umožňuje zobrazení počtu kroků (**tuto funkci je nutné zapnout v aplikaci Garrett Tracker na záložce Aktivita > Krokoměr > Měření**).

NABÍJENÍ

- K nabíjení chytrých hodinek slouží příložený magnetický kabel.
- Magnetickou koncovku kabelu přiložte tak, aby se kontakty hodinek dotýkaly kontaktů nabíjecího kabelu. Poté připojte druhý konec kabelu k USB portu počítače nebo napájecího zdroje USB. Po správném připojení se na obrazovce hodinek zobrazí animace nabíjení.



PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

- Pokud je **nano SIM** karta správně vložena v hodinkách a splňuje všechny výše uvedené požadavky, můžete zapnout zařízení stisknutím a přidržením **funkčního tlačítka(2)** po dobu **asi 5 sekund**.

- signál WiFi
- dosah GSM
- 4G⁺ - připojení k internetu
- úroveň nabití baterie

Pokud se animace nezobrazí, zkontrolujte, zda jsou hodinky připojené správně. Pokud je baterie úplně vybitá, animace se může zobrazit až po několika minutách. Před prvním zapnutím hodinek je doporučeno je nabíjet asi 2 hodiny.

Nabíjecí napětí nesmí překročit 5 V. Doporučený nabíjecí proud je max. 1 A.

Pokud je připojení k internetu aktivní, můžete přejít k další fázi, kterou je instalace aplikace **Garrett Tracker** na chytrém telefonu. Hlavní menu chytrých hodinek je popsáno dále v tomto návodu. Plnou funkčnost hodinky dosáhnou po registraci a konfiguraci pomocí aplikace **Garrett Tracker**.

NABÍJENÍ

- K nabíjení chytrých hodinek slouží příložený magnetický kabel.
- Magnetickou koncovku kabelu přiložte tak, aby se kontakty hodinek dotýkaly kontaktů nabíjecího kabelu. Poté připojte druhý konec kabelu k USB portu počítače nebo napájecího zdroje USB. Po správném připojení se na obrazovce hodinek zobrazí animace nabíjení.



PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

- Pokud je **nano SIM** karta správně vložena v hodinkách a splňuje všechny výše uvedené požadavky, můžete zapnout zařízení stisknutím a přidržením **funkčního tlačítka(2)** po dobu **asi 5 sekund**.

- signál WiFi
- dosah GSM
- 4G⁺ - připojení k internetu
- úroveň nabití baterie

Pokud se animace nezobrazí, zkontrolujte, zda jsou hodinky připojené správně. Pokud je baterie úplně vybitá, animace se může zobrazit až po několika minutách. Před prvním zapnutím hodinek je doporučeno je nabíjet asi 2 hodiny.

Nabíjecí napětí nesmí překročit 5 V. Doporučený nabíjecí proud je max. 1 A.

Pokud je připojení k internetu aktivní, můžete přejít k další fázi, kterou je instalace aplikace **Garrett Tracker** na chytrém telefonu. Hlavní menu chytrých hodinek je popsáno dále v tomto návodu. Plnou funkčnost hodinky dosáhnou po registraci a konfiguraci pomocí aplikace **Garrett Tracker**.

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

- Pokud je **nano SIM** karta správně vložena v hodinkách a splňuje všechny výše uvedené požadavky, můžete zapnout zařízení stisknutím a přidržením **funkčního tlačítka(2)** po dobu **asi 5 sekund**.

- signál WiFi
- dosah GSM
- 4G⁺ - připojení k internetu
- úroveň nabití baterie

Pokud se animace nezobrazí, zkontrolujte, zda jsou hodinky připojené správně. Pokud je baterie úplně vybitá, animace se může zobrazit až po několika minutách. Před prvním zapnutím hodinek je doporučeno je nabíjet asi 2 hodiny.

Nabíjecí napětí nesmí překročit 5 V. Doporučený nabíjecí proud je max. 1 A.

Pokud je připojení k internetu aktivní, můžete přejít k další fázi, kterou je instalace aplikace **Garrett Tracker** na chytrém telefonu. Hlavní menu chytrých hodinek je popsáno dále v tomto návodu. Plnou funkčnost hodinky dosáhnou po registraci a konfiguraci pomocí aplikace **Garrett Tracker**.

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

- Pokud je **nano SIM** karta správně vložena v hodinkách a splňuje všechny výše uvedené požadavky, můžete zapnout zařízení stisknutím a přidržením **funkčního tlačítka(2)** po dobu **asi 5 sekund**.

- signál WiFi
- dosah GSM
- 4G⁺ - připojení k internetu
- úroveň nabití baterie

Pokud se animace nezobrazí, zkontrolujte, zda jsou hodinky připojené správně. Pokud je baterie úplně vybitá, animace se může zobrazit až po několika minutách. Před prvním zapnutím hodinek je doporučeno je nabíjet asi 2 hodiny.

Nabíjecí napětí nesmí překročit 5 V. Doporučený nabíjecí proud je max. 1 A.

Pokud je připojení k internetu aktivní, můžete přejít k další fázi, kterou je instalace aplikace **Garrett Tracker** na chytrém telefonu. Hlavní menu chytrých hodinek je popsáno dále v tomto návodu. Plnou funkčnost hodinky dosáhnou po registraci a konfiguraci pomocí aplikace **Garrett Tracker**.

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

- Pokud je **nano SIM** karta správně vložena v hodinkách a splňuje všechny výše uvedené požadavky, můžete zapnout zařízení stisknutím a přidržením **funkčního tlačítka(2)** po dobu **asi 5 sekund**.

- signál WiFi
- dosah GSM
- 4G⁺ - připojení k internetu
- úroveň nabití baterie

Pokud se animace nezobrazí, zkontrolujte, zda jsou hodinky připojené správně. Pokud je baterie úplně vybitá, animace se může zobrazit až po několika minutách. Před prvním zapnutím hodinek je doporučeno je nabíjet asi 2 hodiny.

Nabíjecí napětí nesmí překročit 5 V. Doporučený nabíjecí proud je max. 1 A.

Pokud je připojení k internetu aktivní, můžete přejít k další fázi, kterou je instalace aplikace **Garrett Tracker** na chytrém telefonu. Hlavní menu chytrých hodinek je popsáno dále v tomto návodu. Plnou funkčnost hodinky dosáhnou po registraci a konfiguraci pomocí aplikace **Garrett Tracker**.

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

- Pokud je **nano SIM** karta správně vložena v hodinkách a splňuje všechny výše uvedené požadavky, můžete zapnout zařízení stisknutím a přidržením **funkčního tlačítka(2)** po dobu **asi 5 sekund**.

- signál WiFi
- dosah GSM
- 4G⁺ - připojení k internetu
- úroveň nabití baterie

Pokud se animace nezobrazí, zkontrolujte, zda jsou hodinky připojené správně. Pokud je baterie úplně vybitá, animace se může zobrazit až po několika minutách. Před prvním zapnutím hodinek je doporučeno je nabíjet asi 2 hodiny.

Nabíjecí napětí nesmí překročit 5 V. Doporučený nabíjecí proud je max. 1 A.

Pokud je připojení k internetu aktivní, můžete přejít k další fázi, kterou je instalace aplikace **Garrett Tracker** na chytrém telefonu. Hlavní menu chytrých hodinek je popsáno dále v tomto návodu. Plnou funkčnost hodinky dosáhnou po registraci a konfiguraci pomocí aplikace **Garrett Tracker**.

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

- Pokud je **nano SIM** karta správně vložena v hodinkách a splňuje všechny výše uvedené požadavky, můžete zapnout zařízení stisknutím a přidržením **funkčního tlačítka(2)** po dobu **asi 5 sekund**.

- signál WiFi
- dosah GSM
- 4G⁺ - připojení k internetu
- úroveň nabití baterie

Pokud se animace nezobrazí, zkontrolujte, zda jsou hodinky připojené správně. Pokud je baterie úplně vybitá, animace se může zobrazit až po několika minutách. Před prvním zapnutím hodinek je doporučeno je nabíjet asi 2 hodiny.

Nabíjecí napětí nesmí překročit 5 V. Doporučený nabíjecí proud je max. 1 A.

Pokud je připojení k internetu aktivní, můžete přejít k další fázi, kterou je instalace aplikace **Garrett Tracker** na chytrém telefonu. Hlavní menu chytrých hodinek je popsáno dále v tomto návodu. Plnou funkčnost hodinky dosáhnou po registraci a konfiguraci pomocí aplikace **Garrett Tracker**.

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

- Pokud je **nano SIM** karta správně vložena v hodinkách a splňuje všechny výše uvedené požadavky, můžete zapnout zařízení stisknutím a přidržením **funkčního tlačítka(2)** po dobu **asi 5 sekund**.

- signál WiFi
- dosah GSM
- 4G⁺ - připojení k internetu
- úroveň nabití baterie

Pokud se animace nezobrazí, zkontrolujte, zda jsou hodinky připojené správně. Pokud je baterie úplně vybitá, animace se může zobrazit až po několika minutách. Před prvním zapnutím hodinek je doporučeno je nabíjet asi 2 hodiny.

Nabíjecí napětí nesmí překročit 5 V. Doporučený nabíjecí proud je max. 1 A.

Pokud je připojení k internetu aktivní, můžete přejít k další fázi, kterou je instalace aplikace **Garrett Tracker** na chytrém telefonu. Hlavní menu chytrých hodinek je popsáno dále v tomto návodu. Plnou funkčnost hodinky dosáhnou po registraci a konfiguraci pomocí aplikace **Garrett Tracker**.



Instruktažní video – Garrett Tracker

Jak používat aplikaci Garrett Tracker?

Pokud se chcete dozvědět více o konfiguraci zařízení pomocí aplikace **Garrett Tracker**, přečtěte si tento materiál – naskenujte **QR kód** nebo **použijte odkaz**.



<https://youtu.be/1VJjvsIraaA>

INSTALACE APLIKACE GARETT TRACKER

Chytré hodinky spolupracují s chytrým telefonem pomocí aplikace **Garrett Tracker**. Předtím, než začnete zařízení používat, si tuto aplikaci stáhněte z obchodu GooglePlay nebo AppStore a nainstalujte ji ve svém mobilním telefonu. Aplikaci můžete vyhledat vepsáním do vyhledávače obchodu názvu „**Garrett Tracker**“ nebo naskenováním vhodného QR kódu uvedeného níže.



Aby aplikace fungovala správně, je nutné jí před registrací udělit požadované souhlasy a povolení. V případě odmítnutí nemusí některé funkce aplikace fungovat správně nebo mohou být nedostupné.

REGISTRACE V APLIKACI

- Spustíte aplikaci **Garrett Tracker**.
- Po spuštění aplikace se zobrazí obrazovka přihlášení, kde se můžete přihlásit k účtu (**pokud jste si jej založili**), zaregistrovat nový účet, nebo změnit jazyk aplikace.
- Pro založení nového účtu zvolte možnost **„Registrace“**.
- V prvním poli zadejte svou e-mailovou adresu, která bude sloužit jako přihlašovací jméno do aplikace.
- Pak přepište ověřovací kód z vygenerovaného obrázku vpravo.
- Do posledního pole zadejte své heslo, které bude spolu s e-mailovou adresou sloužit jako přihlašovací údaj do aplikace. **Heslo může mít 6-12 znaků. Není povolena diakritika a speciální znaky.**
- Po vyplnění všech údajů klikněte na **„Registrace“**.

Aby aplikace fungovala správně, je nutné jí před registrací udělit požadované souhlasy a povolení. V případě odmítnutí nemusí některé funkce aplikace fungovat správně nebo mohou být nedostupné.

Zapamatujte si nebo запиšte e-mailovou adresu a heslo, které jste použili pro registraci hodinek, protože první účet, ke kterému bylo zařízení přirazeno, je účet administrátora. Opakovaná registrace je možná pouze po souhlasu administrátora nebo po spojení s naší technickou podporou: serwis@garett.pl

REGISTRACE V APLIKACI

- Spustíte aplikaci **Garrett Tracker**.
- Po spuštění aplikace se zobrazí obrazovka přihlášení, kde se můžete přihlásit k účtu (**pokud jste si jej založili**), zaregistrovat nový účet, nebo změnit jazyk aplikace.
- Pro založení nového účtu zvolte možnost **„Registrace“**.
- V prvním poli zadejte svou e-mailovou adresu, která bude sloužit jako přihlašovací jméno do aplikace.
- Pak přepište ověřovací kód z vygenerovaného obrázku vpravo.
- Do posledního pole zadejte své heslo, které bude spolu s e-mailovou adresou sloužit jako přihlašovací údaj do aplikace. **Heslo může mít 6-12 znaků. Není povolena diakritika a speciální znaky.**
- Po vyplnění všech údajů klikněte na **„Registrace“**.

Aby aplikace fungovala správně, je nutné jí před registrací udělit požadované souhlasy a povolení. V případě odmítnutí nemusí některé funkce aplikace fungovat správně nebo mohou být nedostupné.

Zapamatujte si nebo запиšte e-mailovou adresu a heslo, které jste použili pro registraci hodinek, protože první účet, ke kterému bylo zařízení přirazeno, je účet administrátora. Opakovaná registrace je možná pouze po souhlasu administrátora nebo po spojení s naší technickou podporou: serwis@garett.pl

REGISTRACE V APLIKACI

- Spustíte aplikaci **Garrett Tracker**.
- Po spuštění aplikace se zobrazí obrazovka přihlášení, kde se můžete přihlásit k účtu (**pokud jste si jej založili**), zaregistrovat nový účet, nebo změnit jazyk aplikace.
- Pro založení nového účtu zvolte možnost **„Registrace“**.
- V prvním poli zadejte svou e-mailovou adresu, která bude sloužit jako přihlašovací jméno do aplikace.
- Pak přepište ověřovací kód z vygenerovaného obrázku vpravo.
- Do posledního pole zadejte své heslo, které bude spolu s e-mailovou adresou sloužit jako přihlašovací údaj do aplikace. **Heslo může mít 6-12 znaků. Není povolena diakritika a speciální znaky.**
- Po vyplnění všech údajů klikněte na **„Registrace“**.

Aby aplikace fungovala správně, je nutné jí před registrací udělit požadované souhlasy a povolení. V případě odmítnutí nemusí některé funkce aplikace fungovat správně nebo mohou být nedostupné.

Zapamatujte si nebo запиšte e-mailovou adresu a heslo, které jste použili pro registraci hodinek, protože první účet, ke kterému bylo zařízení přirazeno, je účet administrátora. Opakovaná registrace je možná pouze po souhlasu administrátora nebo po spojení s naší technickou podporou: serwis@garett.pl


APLIKACE GARETT TRACKER

Po dokončení registrace se zobrazí hlavní obrazovka aplikace, na které uvidíte mapu a poslední lokalizaci hodinek. V bublině nad příjímáčkem určujícím polohu se zobrazí zdroj lokalizace (**GPS / LBS / WIFI**), adresa, datum, čas poslední polohy a stav baterie v hodinkách.

Aby byla lokalizace co nejpřesnější, musí být chytré hodinky na otevřeném prostranství s přístupem k přesnému a stabilnímu GPS signálu. Pokud hodinky nemají GPS signál, protože se nacházejí např. v budově, lokalizace je uváděna podle nejbližšího signálu mobilní sítě. V takovém případě se uvedená poloha zařízení může lišit od skutečnosti.

POZOR: Při používání libovolné funkce aplikace Garrett Tracker nebo při konfiguraci nastavení se může zobrazit oznámení „Zařízení není v síti“. To znamená, že chytré hodinky nemají aktivní připojení k internetu, nebo jsou mimo dosah sítě. Zkontrolujte, že SIM karta je správně nainstalovaná a splňuje všechny požadavky uvedené v návodu. Pokud je karta nainstalovaná a splňuje všechny požadavky uvedené v kritéria, chybějící připojení může být způsobeno nesprávnou konfigurací APN. Konfigurace APN je popsána v další části návodu – v kapitole **ŘEŠENÍ POTÍŽÍ.**

V případě technických problémů při registraci se prosím obraťte na technické oddělení: serwis@garett.pl

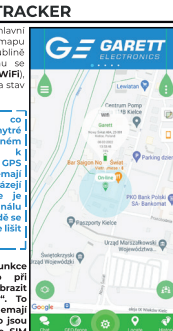

- **Chat:** Možnost posílání krátkých hlasových zpráv na hodinky (**max. 15 sekund**), krátkých textových zpráv (**max. 30 znaků**) a fotografií.
- **Geo plot:** Tato funkce vyhrazuje oblast, ve které se může uživatel hodinek pohybovat. Aplikace Vás upozorní, pokud zůstane tato oblast překročena. Pro nastavení oblasti klikněte na + a pak zvolte libovolné místo na mapě, které bude středem geo plotu. Zadejte název a poloměr oblasti (**max. 2 km**).
- **Lokalizace:** Kliknutím na tuto ikonu se obnoví údaje o aktuálním umístění hodinek.
- **Historie:** Zobrazuje trasu uživatele hodinek v předchozích dnech.

- **Rychlé menu:** Možnost zobrazení a konfigurace vybraných funkcí hodinek.
- **Bílý seznam:** Filtrování přichozích hovorů – budou přijímána pouze čísla z bílého seznamu a čísla uložená v seznamu.
- **Dálkový fotoaparát:** Focení hodinkami a posílání snímků do aplikace.
- **Aktivita:** Konfigurace a zobrazení aktivity uživatele hodinek za několik předchozích dnů.
- **Video chat:** Možnost videohovorů mezi administrátorem a přirazenými hodinkami.

- **Zablokování zařízení:** Možnost omezení funkcí hodinek pouze na SOS volání.
- **Alarmy:** Seznam a konfigurace alarmů v hodinkách (**max. 3**).
- **Oznámení:** Historie oznámení, např. SOS volání, nízká úroveň baterie.
- **Odměny:** Systém odměn – každá odměna znamená jedno srdíčko. Součet odměn se zobrazuje na hlavní obrazovce hodinek.

- **Osobní údaje:** Možnost zobrazení a konfigurace údajů o uživateli.
- **Profil:** Konfigurace osobní údajů administrátora účtu.
- **Seznam zařízení:** Zobrazování, přidávání a editace připojených zařízení. Údaje o zařízení lze upravit po kliknutí na jeho název. Možnost „Přepínač“ umožňuje nastavit zařízení jako aktivní, tzn. sledované. Pro smazání hodinek ze seznamu klikněte na **Editace>Smazat**.
- **Změnit heslo:** Změna hesla používaného v aplikaci.
- **Odhlášení:** Odhlášení z aplikace.
- **Změna vzhledu mapy:** Možnost změnit styl mapy.
- **Lokalizace telefonu:** Zobrazení aktuální lokalizace telefonu, na kterém je spuštěná aplikace.
- **Lokalizace zařízení:** Zobrazení všech zařízení přiřazených v aplikaci na mapě.
- **Přepínač:** Rychlé přepínání mezi přiřazenými zařízeními.

- **Nastavení:** Možnost zobrazení a konfigurace funkcí.
- **SOS čísla:** Konfigurace SOS čísel (**max. 3**). Po přidržení tlačítka SOS na hodinkách se začne volat první číslo. Pokud první číslo hovoru nepřijme, hodinky automaticky zvolí druhé a případně třetí číslo. Pokud SOS volání přijme hlasová schránka aktivovaná na jednom z SOS čísel, nebude volání přeměrováno na další číslo. Funkce SOS je aktivní pouze tehdy, pokud jsou hodinky v dosahu sítě, jsou připojeny k internetu a mají dostatečný kredit.

- **Monitorování hlasu:** Možnost dálkového odposlechu. Pro aktivaci této funkce zadejte telefonní číslo. Během 30 sekund hodinky začnou automaticky volat na zadané telefonní číslo. Displej hodinek se nezmění – tato funkce je zcela diskrétní.

- **Nastavení:**
 - * **Numerická klávesnice:** Možnost zap./vyp. funkce numerické klávesnice na hodinkách. Zapnutím této funkce umožníte volání na jakékoli číslo (také neuvedené v seznamu kontaktů). Chcete-li, aby uživatel hodinek neměl možnost volat na čísla mimo seznam kontaktů, musíte tuto funkci vypnout.
 - * **GPS polohování:** Možnost vyp./zap. funkce určení polohy hodinek pomocí GPS.
- **LBS:** Možnost zap./vyp. sledování podle nejbližšího mobilního vysílače, pokud hodinky ztratí GPS signál.
- **Najít hodinky:** Funkce hledání hodinek, která spustí zvukový alarm.
- **Vypnout hodinky:** Vypnutí hodinek na dálku.
- **Restart hodinek:** Opětovné spuštění chytrých hodinek.

- **Režim činnosti:** Volba intervalu aktualizace lokalizace hodinek:
 - * **Režim sledování** – interval aktualizace 1 minuta (zkracuje délku činnosti hodinek),
 - * **Běžný režim** – interval aktualizace 10 minut,
 - * **Úsporný režim** – interval aktualizace 1 hodina,
 - * **Režim spánku** – ruční určení polohy.

- **SMS notifikace:** Zap./vyp. a konfigurace SMS notifikací na zadané telefonní číslo.
- **Členové rodiny:** Seznam administrátorů, kteří mohou hodinky spravovat.
- **Telefonní seznam:** Možnost přidávání kontaktů, které se budou zobrazovat v telefonním seznamu hodinek.
- **Časové pásmo:** Konfigurace časového pásma (**HU: Východ: GMT +1:00**).
- **Jazyk:** Možnost změny jazyka chytrých hodinek.

- **Obnovit tovární nastavení:** Možnost resetování hodinek na tovární nastavení.
- **Smazat účet:** Žádost o smazání účtu ze serveru aplikace. Účet bude smazán do jedné hodiny.
- **Odhlášení:** Odhlášení z aplikace.

- **Obnovit tovární nastavení:** Možnost resetování hodinek na tovární nastavení.
- **Smazat účet:** Žádost o smazání účtu ze serveru aplikace. Účet bude smazán do jedné hodiny.
- **Odhlášení:** Odhlášení z aplikace.

- **Obnovit tovární nastavení:** Možnost resetování hodinek na tovární nastavení.
- **Smazat účet:** Žádost o smazání účtu ze serveru aplikace. Účet bude smazán do jedné hodiny.
- **Odhlášení:** Odhlášení z aplikace.

- **Kontakty:** Funkce telefonního seznamu. Zobrazení uložených kontaktů v aplikaci **Garett Tracker**. Pro volání zadejte číslo a stiskněte tlačítko sluchátka. Spojení ukončíte tlačítkem červeného sluchátka nebo **funkčním tlačítkem (2)**. Přichodí hovory lze přijmout pomocí tlačítka zeleného sluchátka, nebo odmítnout tlačítkem červeného sluchátka nebo **funkčním tlačítkem (2)**. Tlačítkem reproduktoru lze upravit hlasitost hovoru.
- **Fotoaparát:** Funkce fotoaparátu. Fotoграфování fotoaparátem integrovaným v hodinkách (**max. 3**). Pro záznam fotografie klikněte jednou na ikonu fotoaparátu ve spodní části obrazovky. Fotografie se uloží do galerie zařízení. Fotografie je možné poslat administrátorovi hodinek z **Galerie** (☑️). Pak se fotografie zobrazí v aplikaci **Garett Tracker** v záložce **Vzdálený fotoaparát**.
- **Telefon:** Funkce numerické klávesnice. Je možné volat na libovolné číslo (**1 neuvedené v seznamu kontaktů**). Tuto funkci lze vypnout v aplikaci **Garett Tracker** v záložce **Zařízení > Numerická klávesnice**.
- **Chat:** Funkce hlasových/textových zpráv. Zobrazuje poslední hlasovou (**zelené pole**), nebo textovou zprávu (**fialové pole**) odeslanou do hodinek z aplikace **Garett Tracker**. Z hodinek je možné poslat hlasovou zprávu. Pro posílání zprávy přidrže tlačítko dole na obrazovce a současně nadiktujte zprávu (**max. 15 sekund**). Po uvolnění tlačítka se zpráva odešle administrátorovi hodinek. Zobrazí se v aplikaci **Garett Tracker** v záložce **Chat**.
- **QR kód:** Zobrazí registrační **QR kód REG CODE** a **QR kód aplikace Garett Tracker**.
- **Galérie:** Funkce galérie hodinek. Klikněte na fotografii a pak < pro odeslání, nebo pro 🗑️ smazání.

- **Nastavení:**
 - * **Galérie ciferníků:** Možnost změny ciferníku.
 - * **Hlasitost:** Nastavení hlasitosti.
 - * **Jas:** Nastavení jasu displeje.
 - * **Datum a čas:** Nastavení data a času.
 - * **Spánek:** Konfigurace času, po kterém displej přejde do režimu spánku (15 sekund až 1 minuta).
 - * **VoLTE:** Možnost zap./vyp. technologie VoLTE.
 - * **Jazyk:** Možnost změny jazyka.
 - * **Vypnout:** Vypnutí zařízení.
 - * **Informace:** Zobrazení informací o verzi softwaru.
- **Hra:** Jednoduchá matematická hra.
- **Alarm:** Možnost prohlížení budíku nakonfigurovaného v aplikaci.
- **Stopky:** Funkce stopek.
- **Kalkulačka:** Funkce jednoduché matematické kalkulačky.

- **Podle modelu zařízení se výše popsané funkce aplikace Garett Tracker mohou lišit. V případě jakýchkoliv technických problémů se prosím obraťte na technické oddělení: serwis@garett.pl**

- **Výše popisované funkce se mohou lišit podle verze softwaru. V případě jakýchkoliv technických problémů se prosím obraťte na technické oddělení: serwis@garett.pl**

- **HLAVNÍ MENU**
- **Videohovor:** Funkce videohovorů. Možnost videohovorů mezi administrátorem a přiřazenými hodinkami; je dostupný také skupinový videohovor. Pro volání zvolte kontakt a stiskněte tlačítko zeleného sluchátka. Spojení ukončíte tlačítkem červeného sluchátka nebo **funkčním tlačítkem (2)**. Přichodí hovory lze přijmout pomocí tlačítka zeleného sluchátka, nebo odmítnout tlačítkem červeného sluchátka nebo **funkčním tlačítkem (2)**. Tlačítkem reproduktoru lze upravit hlasitost hovoru.

- **Z důvodu velkého objemu dat je při videohovoru ve vyžadováno internetové připojení s vysokou kapacitou. Je doporučeno používat připojení LTE. V místech se slabým mobilním signálem, jako např. venkovské oblasti, obchodní centra nebo podzemní parkoviště, nemusí být videohovor možný nebo může být nekvalitní a přerušovaný.**

- **Z důvodu velkého objemu dat je při videohovoru ve vyžadováno internetové připojení s vysokou kapacitou. Je doporučeno používat připojení LTE. V místech se slabým mobilním signálem, jako např. venkovské oblasti, obchodní centra nebo podzemní parkoviště, nemusí být videohovor možný nebo může být nekvalitní a přerušovaný.**

- **Z důvodu velkého objemu dat je při videohovoru ve vyžadováno internetové připojení s vysokou kapacitou. Je doporučeno používat připojení LTE. V místech se slabým mobilním signálem, jako např. venkovské oblasti, obchodní centra nebo podzemní parkoviště, nemusí být videohovor možný nebo může být nekvalitní a přerušovaný.**

- **REŠENÍ POTÍŽÍ**
- **1. Zařízení se nezapíná:**
 - * Připojte hodinky k nabíječe na asi 2 hodiny.
 - * Zkontrolujte, zda funguje nabíjecí kabel a nabíječka.
 - * Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojené.
- **2. Není GSM signál (ikona 📶):**
 - * Zkontrolujte, zda používáte SIM kartu ve správném formátu.
 - * Zkontrolujte, zda je SIM karta správně umístěna ve slotu (podle instrukcí na začátku návodu).
 - * Zkontrolujte, zda SIM karta splňuje všechny požadavky uvedené v návodu.
 - * Vypněte a opět zapněte zařízení.
 - * Zkontrolujte funkčnost chytrých hodinek s jinou SIM kartou.
- **3. Není internetové připojení (nezobrazuje se ikonka 📶, nebo se v aplikaci Garett Tracker zobrazuje zpráva „Zařízení není připojeno k síti“):**
 - * Zkontrolujte, zda SIM karta splňuje všechny požadavky uvedené v návodu.
 - * Proveďte konfiguraci APN:

- **4. Nepřesná lokalizace GPS:**
 - * Zkontrolujte, zda jsou hodinky v dosahu GPS signálu (ikona 📍).
 - * Pokud hodinky nemají GPS signál, (protože se nacházejí např. v budově, lokalizace je uváděna podle nejbližšího signálu mobilní sítě).
- **5. Není možné se dovolat na hodinky, je obsazeno nebo volané číslo je nedostupné.**
 - * Zkontrolujte, zda číslo, ze kterého voláte, má dostatečný kredit.
 - * Zkontrolujte, zda Vaše číslo a číslo v hodinkách nejsou zablokované nebo skryté.

- **6. Není možné volat z hodinek:**
 - * Zkontrolujte, zda jsou hodinky v dosahu GPS signálu (ikona 📶).
 - * Zkontrolujte, zda SIM karta splňuje všechny požadavky uvedené v návodu.
 - * Zkontrolujte, zda je zapnutá funkce numerické klávesnice nebo jsou uloženy kontakty v telefonním seznamu hodinek.
- **7. Během hovoru neslyšíte v reproduktoru chytrých hodinek volajícího.**
 - * Zkontrolujte, zda není ztlumen reproduktor v hodinkách (v nastavení hodinek lze upravit hlasitost).
- **8. Krátká výdrž baterie:**
 - * Zkontrolujte, zda se hodinky nenabíjely příliš krátko (doporučená délka nabíjení je asi 2 hod.).
 - * Zkontrolujte režim zařízení (je doporučeno používat Běžný nebo Úsporný režim).

- **9. Správná likvidace výrobku** (opotřebená elektrická a elektronická zařízení)

- **TECHNICKÉ SPECIFIKACE**
- **GSM modul:** 2G / 3G / 4G
- **Baterie:** 1000 mAh
- **Displej:** IPS 1,69"
- **Výměnný popruh:** Garrett Tracker
- **Aplikace:** Garrett Tracker
- **Procesor:** AS9 3603
- **Hmotnost:** max. 52 g
- **Rozměry ciferníku:** 56 x 44 x 16 mm
- **Vodotěsnost:** IP67
- **Záruka:** 36 měsíců

- **6. Není možné volat z hodinek:**
 - * Zkontrolujte, zda jsou hodinky v dosahu GPS signálu (ikona 📶).
 - * Zkontrolujte, zda SIM karta splňuje všechny požadavky uvedené v návodu.
 - * Zkontrolujte, zda je zapnutá funkce numerické klávesnice nebo jsou uloženy kontakty v telefonním seznamu hodinek.
- **7. Během hovoru neslyšíte v reproduktoru chytrých hodinek volajícího.**
 - * Zkontrolujte, zda není ztlumen reproduktor v hodinkách (v nastavení hodinek lze upravit hlasitost).
- **8. Krátká výdrž baterie:**
 - * Zkontrolujte, zda se hodinky nenabíjely příliš krátko (doporučená délka nabíjení je asi 2 hod.).
 - * Zkontrolujte režim zařízení (je doporučeno používat Běžný nebo Úsporný režim).

- **9. Správná likvidace výrobku** (opotřebená elektrická a elektronická zařízení)

- **10. Správná likvidace výrobku** (opotřebená elektrická a elektronická zařízení)

- **Zkontrolujte, zda je vypnutá funkce Bílého seznamu (pokud není Vaše číslo uvedené v telefonním seznamu a je zapnutý Bílý seznam, hodinky odmítnou volání).**
- **Pro obdržení odpovědi pošlete druhou zprávu s obsahem závislým podle operátora SIM karty v hodinkách:**

- **Play, T-Mobile, Virgin Mobile:**
pw,123456,apn,internet#
Správná odpověď:
apn:internet;user:;password:;userdata.
- **Plus:**
pw,123456,apn,plus#
Správná odpověď:
apn:plus;user:;password:;userdata.
- **Orange, NJU Mobile:**
pw,123456,apn,internet,internet,internet#
Správná odpověď:
apn:internet;user:internet;password:internet;userdata.

- **Po obdržení správné odpovědi pošlete SMS na číslo v hodinkách.**
- **Obsah SMS:** pw,123456,reset#
- **Obsah první SMS zprávy:** pw,123456,ts#
- **Za chvíli by měla na mobil přijít odpověď s detailními údaji o hodinkách, tj. verze softwaru, ID, IMEI, IP adresa a jiné. Aby hodinky fungovaly správně, musí políčko ip_url obsahovat: ip_url:52.28.132.157; port:8001;**
- **Pokud je políčko ip_url jiné než v uvedeném příkladu, kontaktujte naši technickou podporu: serwis@garett.pl**

- **Obdržíte zprávu „reset.“ a chytré hodinky se znovu spustí, aby se uložilo nastavení. Za několik minut by se hodinky měly připojit k internetu. Pokud jste neobdrželi odpověď na žádnou zprávu, nahradte ve zprávě čísla „123456“ čísly „523681“ a zopakujte celou konfiguraci.**
- **4. Nepřesná lokalizace GPS:**
 - * Zkontrolujte, zda jsou hodinky v dosahu GPS signálu (ikona 📍).
 - * Pokud hodinky nemají GPS signál, (protože se nacházejí např. v budově, lokalizace je uváděna podle nejbližšího signálu mobilní sítě).
- **5. Není možné se dovolat na hodinky, je obsazeno nebo volané číslo je nedostupné.**
 - * Zkontrolujte, zda číslo, ze kterého voláte, má dostatečný kredit.
 - * Zkontrolujte, zda Vaše číslo a číslo v hodinkách nejsou zablokované nebo skryté.

- **Více informací o tomto přístroji naleznete na stránkách www.garett.pl. Pro informace o dalších výrobcích a příslušenství navštivte naše stránky.**

- **Navštivte nás:**

- **Facebook**
- **Instagram**
- **YouTube**

- **CE, RoHS, WEEE, REACH, VÝROBA V ČR**