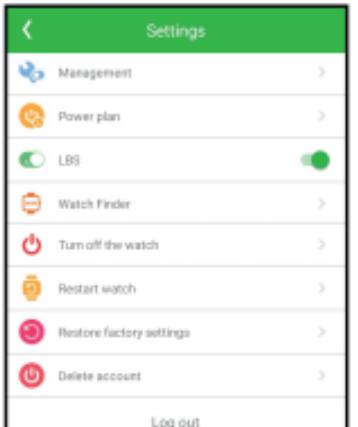


Základní funkce	
Zapnutí a vypnutí: Možnost naplánovat zapnutí nebo vypnutí hodinek.	
Možnost zap./vyp. sledování podle nejbližšího mobilního signálu, pokud hodinky ztratí GPS signál.	
Hledání hodinek: Funkce hledání hodinek, která spustí zvukový signál, když se hodinky pohybují.	
Vypnutí hodinek: Vypnutí hodinek na dálku.	
Restart hodinek: Opětovné vložení hodinek do režimu čekání.	
Obnovit tovární nastavení: Nastavení resetování hodinek na výrobní nastavení.	
Sazat účet: Žádost o smazání účtu ze serveru aplikace. Účet bude smazán do jedné hodiny.	
Odhlášení: Odhlášení z aplikace.	
<hr/> Modelu zařízení se výše popsané funkce aplikace Garrett Tracker mohou lišit. V případě jakýchkoliv technických problémů si obrátěte na technické oddělení: serwis@garett.pl <hr/>	
	
Hlavní nabídka	
Telefon: Funkce numerické klávesnice. Umožňuje výber čísla (i mimo telefonní seznam) pomocí klávesnice a hovor stisknutím tlačítka  . Možnost deaktivace funkce prostřednictvím aplikace Garrett Tracker v záložce Správa>Numerická klávesnice.	
Kontakty: Funkce telefonního seznamu. Zobrazení kontaktů uložených prostřednictvím aplikace Garrett Tracker. V seznamu nebo klikněte na  , zadejte číslo a zahajte hovor stisknutím červené ikony sluchátka nebo tlačítka  . Příchozí hovory přijímáme pomocí zeleného sluchátka a obdobně odmitáme červeným nebo funkčním tlačítkem. Je možné zapnout numerickou klávesnici probíhající konverzace kliknutím na  .	
Nastavení:	
Mobilní síť: Konfigurace nastavení sítě (VolTE, APN, roaming).	
WiFi: Nastavení WiFi.	
Bluetooth: Nastavení Bluetooth (možnost spárování s dalšími zařízeními).	
Nastavení blokády: Nastavení blokády chytrých hodinek.	
Hlasitost: Nastavení hlasitosti hodinek (multimédia, vyzvánění).	
Jas: Nastavení úrovně jasu displeje.	
Profily: Možnost změny pracovního profilu hodinek.	
Uspání: Konfigurace časového limitu displeje.	
Restart: Restart hodinek.	
Vypnout: Vypnutí zařízení.	
Nástroje: Další funkce pro správu paměti zařízení (čištění paměti, prohlížení údajů nacházejících se na hodinkách).	
Více: Informace o zařízení (odstranění vody, informace o nastavení blokády SIM, nastavení data/času a jazyka).	

- **Chat:** Funkce hlasových/textových zpráv. Zobrazuje **poslední hlasové poznámky a poslední textové zprávy odeslané z aplikace Garrett Tracker** do hodinek. Z hodinek je možné odeslat hlasovou zprávu. Chcete-li odeslat hlasovou poznámku, **stiskněte a podržte** při diktování zprávy (**max. 15 sekund**). **Uvolněním tlačítka** odeslete zprávu administrátorovi hodinek. Zobrazí se v aplikaci **Garett Tracker na kartě Chat**. Pomocí tlačítka **+** může uživatel odeslat:
 - * emotikonu,
 - * fotografie pořízené fotoaparátem,
 - * fotografie vybrané z galerie hodinek.Klepnutím na tlačítko **REC** zahájíte videohovor.
- **Hov. video:** Funkce videohovoru. Možnost uskutečňovat videohovory mezi správcem a přidruženým sledováním. K dispozici je také **skupinový chat**. Vyberte osobu a **potvrďte hovor**, pro jeho zahájení. Hovor se přeruší stisknutím **červené ikony sluchátka** nebo **funkčního tlačítka(2)**. Příchozí hovory přijímáme pomocí zelené ikony sluchátka a obdobně odmítáme červeným nebo funkčním tlačítkem. **Vzhledem k velkému množství přenášených dat během videohovoru je vyžadováno širokopásmové připojení k internetu, proto se doporučuje připojení LTE nebo WiFi. V případě míst se špatným signálem mobilní sítě, jako např. mimo město, nákupní centra nebo podzemní parkoviště, může být nemožné uskutečnit videohovor nebo může být nekvalitní a může docházet k přerušení přenosu obrazu.**
- **Historie:** Funkce historie hovorů. Možnost zobrazení přesného data a času **posledních hlasových hovorů**.
- **Fotoaparát:** Funkce fotoaparátu. Fotografování pomocí vestavěného fotoaparátu hodinek. Chcete-li **pořídit fotografii**, **klikněte na** **fotoaparát**. Fotografie se uloží do **galerie zařízení**. Z Galerie chytrých hodinek je možné poslat fotku správci hodinek - **klikněte na** **fotoaparát**, poté vyberte fotku z galerie a podržením ji odeslete. **Zobrazí se v aplikaci Garrett Tracker na kartě Vzdálený fotoaparát**.
- **SMS:** Funkce SMS zpráv. Umožnuje odesílat/přijímat SMS zprávy. **Stisknutím** **REC** začněte psát novou zprávu. Do **prvního pole** zadejte telefonní číslo nebo klikněte na **kontakty** a vyberte ze seznamu **kontakt dříve uložený** v aplikaci Garrett Tracker. Do **druhého pole** zadejte **obsah zprávy**, kterou chcete odeslat. Po dokončení stiskněte **funkční tlačítko(2)** pro opuštění zobrazení klávesnice. **Kliknutím na** **REC** odeslete zprávu. **Odeslané/přijaté zprávy budou dostupné v zobrazení seznamu ihned po výběru funkce SMS**.
- **Magic Camera:** Funkce fotoaparátu s možností použití filtrů.
- **QR kód:** Zobrazuje registrační kód **REG CODE** a QR kód pro stažení aplikace **Garett Tracker**.
- **Galerie:** Funkce galerie hodinek. Možnost prohlížet, mazat a odesílat fotografie. Chcete-li odstranit, **stiskněte** **REC**, pro **odeslání stiskněte a podržte fotografii** a poté dejte souhlas s přenosem fotografie. Zobrazí se v aplikaci **Garett Tracker** na kartě **Vzdálený fotoaparát**.
- **App Store:** Možnost instalace dalších funkcí do hodinek, které jsou po instalaci dostupné v nabídce výběru funkcí v AppStore.
- **Aplikace WhatsApp je v hodinkách nainstalována ve výchozím nastavení. Vyžaduje přihlášení nebo registraci nového účtu pomocí telefonního čísla aktivní SIM karty.**
- **Kroky:** Funkce krokometru. Zobrazuje počet ušlých kroků. Možnost **zap./vyp.** této funkce v aplikaci **Garett Tracker na kartě Aktivita>Krokometr>Měření**.
- **Hra:** Jednoduchá matematická hra.
- **Rozvrh hodin:** Možnost zobrazení náhledu dříve nakonfigurovaného rozvrhu hodin v aplikaci Garrett Tracker.
- **Budík:** Možnost zobrazení budíku dříve nakonfigurovaného v aplikaci.


Funkce	Popis funkce
stopky: Funkce stopek.	
Kalkulačka: Funkce jednoduché matematické kalkulačky.	
Kalendář: Funkce kalendáře.	
FaceUnlock:	
Blokáda displeje: Možnost přidat PIN kód nebo heslo jako blokádu obrazovky. Chcete-li přidat novou blokádu, zadejte PIN/heslo, opakujte jej znovu a potvrďte. Zadané údaje budou užívány při každém pokusu o odemknutí hodinek.	* Smažat: Odstraní vybranou skladbu, * Opakovat: Opakování přehrávání jedné nebo více skladeb, * Náhodně: Přehrávejte všechny skladby na chytrých hodinkách náhodně.
Face funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám - úroveň I.	Přehrávač video: Funkce video galerie hodinek. Schopnost prohlížet, mazat a odesílat videa. Vyberte video, které chcete začít přehrávat . Kliknutím na ➜ odešlete správci hodinek, kliknutím na ✖ odešlete přes Bluetooth.
FaceUnlock: Funkce odemknutí pomocí obličeje + PIN/heslo.	
FaceUnlock: Po aktivaci funkce zadejte svůj PIN/heslo, opakujte jej znovu a potvrďte. Poté v nabídce přidání obličeje (zobrazí se automaticky po zadání a potvrzení PIN/hesla) naskenujte svůj obličej. Držte hodinky před obličejem a pohybujte jimi dle zprávy zobrazené na chytrých hodinkách, dokud nebude skenování dokončeno (100%). Obraz askenovaného obličeje bude použit k odemknutí displeje.	
Face funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám - úroveň II.	Záznam zvuku: Funkce hlasového záznamníku. Stisknutím 🎙 zahájíte nahrávání , poté stisknutím ■ pozastavíte nebo ukončíte a uložíte .
EyeUnlock: Funkci FaceUnlock lze rozšířit o další funkce - EyeUnlock . Je to funkce odemknutí jedním mrknutím oka. Zabraňuje prolomení blokády např. pomocí fotografie. Chcete-li funkci aktivovat, přejděte do nastavení FaceUnlock a vyberte možnost EyeUnlock (není nutné novu skenovat obličeji). Po schválení bude odemknutí obrazovky obličejem možné pouze po mrknutí očí.	i Výše popisované funkce se mohou lišit podle verze softwaru. V případě jakéhokoliv technických problémů se prosím obraťte na technické oddělení: servis@garett.pl
Music: Funkce hudebního přehrávače. Ovládání se provádí pomocí:	
Start/Stop, ➡ - Další, ⏪ - Zpět. Stisknutím ☰ zobrazíte seznam všech skladeb. Pomoci ☰ můžete provádět následující funkce:	
Sdílet: Odešlete skladbu do jiného zařízení pomocí Bluetooth,	
Sluchátka: Funkce hudebního přehrávače. Ovládání se provádí pomocí:	
Start/Stop, ➡ - Další, ⏪ - Zpět. Stisknutím ☰ zobrazíte seznam všech skladeb. Pomoci ☰ můžete provádět následující funkce:	
ŘEŠENÍ POTÍŽÍ	
1. Zařízení se nezapíná:	
2. Není GSM signál (ikona ☎):	
3. Není internetové připojení aplikací Garrett Tracker zobrazeno:	
Obsluha:	
ip_určit:	
i Pokud je políčko ip_určit vypnuté, zkontrolujte, zda je zařízení sítě:	

dyny. a nabíječka. pojené.	Po obdržení správné odpovědi můžeme přejít na nastavení APN: Krok 1: Jděte na nastavení APN: Nastavení > Mobilní sítě > APN	5. Není možnost nedostupné. <ul style="list-style-type: none">* Zkontrolujte, zda je hodinky v dosahu GPS signálu (ikona ).* Zkontrolujte, zda je hodinky skryté.* Zkontrolujte, zda je v hodinkách uvedené číslo uvedené v návodu odmítou všechny požadavky uvedené v návodě.																				
správném formátu. místěna ve slotu (podle instrukci na hny požadavky uvedené v návodě. k s jinou SIM kartou.	Krok 2: Po přechodu na nastavení APN zvolte první položku označenou jako internet a pak volbu Editovat .	6. Není možnost zobrazit. <ul style="list-style-type: none">* Zkontrolujte, zda je hodinky v dosahu GPS signálu (ikona ).* Zkontrolujte, zda je hodinky skryté.* Zkontrolujte, zda je v hodinkách uvedené číslo uvedené v návodu odmítou všechny požadavky uvedené v návodě.																				
je se ikonka  , nebo se v a „Zařízení není připojeno k síti“): hny požadavky uvedené v návodu.	Krok 3: Po volbě editace se na hodinkách zobrazí nastavení APN. Nastavení provedte podle následujících pokynů pro jednotlivé operátory (změňte pouze uvedené parametry, ostatní ponechte beze změny):	7. Během hodiny <ul style="list-style-type: none">* Zkontrolujte, zda je hodinky v dosahu GPS signálu (ikona ).																				
šlete SMS na číslo v hodinkách hodinky musí být zapnuté, hraje roli: MS zprávy: 6,ts#	<table border="1"><thead><tr><th>Operátor</th><th>APN</th><th>Název</th><th>Heslo</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td>internet</td><td>nechat „není nastaveno“</td><td>nechat „není nastaveno“</td></tr><tr><td></td><td>virgin-internet</td><td>nechat „není nastaveno“</td><td>nechat „není nastaveno“</td></tr><tr><td></td><td>plus</td><td>nechat „není nastaveno“</td><td>nechat „není nastaveno“</td></tr><tr><td></td><td>internet</td><td>internet</td><td>internet</td></tr></tbody></table>	Operátor	APN	Název	Heslo	 	internet	nechat „není nastaveno“	nechat „není nastaveno“		virgin-internet	nechat „není nastaveno“	nechat „není nastaveno“		plus	nechat „není nastaveno“	nechat „není nastaveno“		internet	internet	internet	8. Krátká výzva <ul style="list-style-type: none">* Zkontrolujte, zda je hodinky v dosahu GPS signálu (ikona ).* Zkontrolujte, zda je hodinky v nabíjení (zelený indikátor).* Zkontrolujte, zda je hodinky v režimu.
Operátor	APN	Název	Heslo																			
 	internet	nechat „není nastaveno“	nechat „není nastaveno“																			
	virgin-internet	nechat „není nastaveno“	nechat „není nastaveno“																			
	plus	nechat „není nastaveno“	nechat „není nastaveno“																			
	internet	internet	internet																			

at na hodinky, je obsazeno nebo volan

<p>i</p> <p>V případě jakýchkoliv potíží s používáním zařízení jděte na záložku Technická podpora na našich internetových stránkách (naskenujte QR kód/klikněte na odkaz) nebo kontaktujte technickou podporu: serwis@garett.pl</p>  <p>https://garett.com.pl/pl/i/Pomoc-techniczna/145</p>	<p>TECHNICKÉ SPECIFIKACE</p> <p> GSM modul: 2G / 3G / 4G LTE</p> <p> Baterie: 710 mAh</p> <p> Displej: IPS 1,83"</p> <p> Výměnný popruh</p> <p> Aplikace: Garett Tracker</p> <p>Vice informací o tomto přístroji Pro informace o dalších výrobcích</p>
---	--

三

ZÁRUKA/REKLAMACE	
Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady a poškození způsobená uživatelem nebo nesprávným použitím v rozporu s účelem. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození a poškození způsobená použitím jiného příslušenství, které není k zařízení přiloženo. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál. Při reklamaci výrobku vyplňte přiložený reklamační formulář a pošlete jej spolu s dokladem o koupi a výrobkem na adresu servisu, která je uvedena v záručním listu.	
Kontaktní údaje uvedené na stránce: www.garett.eu	
Výrobce: GARETT sp. z o.o. ul. Targowa 18/1413 25 - 520 Kielce, Polsko www.garett.eu	
 <p>Správná likvidace výrobku (opotřebená elektrická a elektronická zařízení)</p> <p>V označení na zařízení nebo v doprovodných popisech je uvedeno, že po vyřazení z používání zařízení nesmí být likvidováno společně s jiným komunálním odpadem. Pro zabránění škodlivému vlivu na životní prostředí a lidské zdraví při nekontrolované likvidaci odpadu separujte výrobek od jiných druhů odpadu a zodpověďte jej recykluje, čímž podpoříte praxi opakovaného používání druhotných surovin. Pro informace o místě a způsobu ekologické recyklace tohoto výrobku se spotřebitelé mohou obrátit na prodejce výrobku nebo místní správu. Podnikatelé se mohou obrátit na svého dodavatele a postupovat dle kupní smlouvy. Výrobek nesmí být likvidován společně s jiným komerčním odpadem.</p>	
 <p>Vytiskeno v D. S. C. v. 122</p>	
Společnost GARETT SPÓŁKA Z O.O. prohlašuje, že je výrobek v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/UE. Prohlášení o shodě je také umístěno – s možností stažení – na webových stránkách výrobku www.garett.eu	
	
Frekvenční rozsah Maximální vyzařovaný výkon	
GSM 900/1800 MHz	33,51/30,44 dBm EIRP
UMTS 900/2100 MHz	23,77/23,87 dBm EIRP
LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz	23,49/23,10/23,10/23,44/23,27 dBm EIRP
Wi-Fi 2412-2472 MHz	16 dBm EIRP
Bluetooth 2402-2480 MHz	≤ 20 dBm EIRP